ser Manual




SAMSUNG 60 mm F2.8 Macro ED OIS SSA

FNG / SPA / FRE

This User Manual has been specially designed to guide you through the basic functions and features of your device. Please read the User Manual carefully to ensure safe and correct use.



AD68-08127A (1.1)

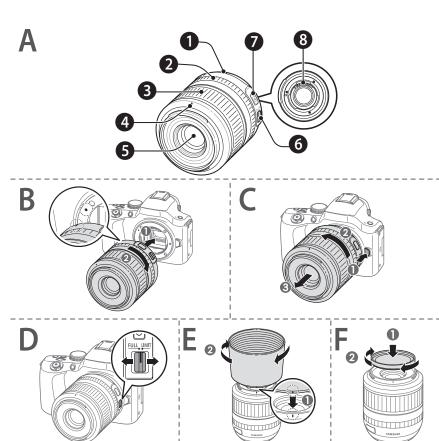

English

Before Using This Device

Thank you for purchasing the Samsung Lens. The illustrations used in this manual may differ from the actual items. Some functions described in this manual may not be available depending on the camera model. Update the firmware of the camera body and lens. Visit www.samsung.com to download the firmware.

Unpacking

Lens, Lens cap, Lens mount cover, Hood, Case, User manual

Optional Item: Filter

Layouts (See illustration A)

1 Lens mount index 2 i-Function ring 3 Focus ring 4 Lens hood mount index 5 Lens 6 FULL/LIMIT switch

i-Function button 1 Lens information contacts Attaching and Removing the Lens

- ▶ To attach the lens.
- 1 Remove the lens cap, lens mount cover, and body cap.
- 2 Align the red mark on the lens with the red mark on the camera body. Then, rotate the lens as shown in the illustration until it locks into place. (See illustration B)
- ▶ To remove the lens, press and hold the lens release button, and then rotate the lens as shown in the illustration. (See illustration C)

Setting the Focus Distance (See illustration D)

Set the focus distance by using the FULL/LIMIT switch on the lens.

- · FULL: Automatically set the focus distance. (7.3 in (18.7 cm)-infinity)
- . LIMIT: Focus on a subject that is 15.7 in (40 cm)-infinity from the camera



Use the Distance Scale function on the camera to display the distance between a subject and the camera on the camera screen. Refer to your camera manual for more details.

Setting the Focus Method

Set the focus method on the camera

Using the full-time manual focus: If you set auto focus (AF) on the camera, you can adjust the focus more precisely by using both auto focus (AF) and manual focus (MF).



Do not apply excessive force to the Holling of the Advance of Camera is using auto focus (AF). Doing so may cause the lens Do not apply excessive force to the front of the lens while the

Using manual focus: If you set manual focus (MF), you can manually adjust the focus by rotating the focus ring.



Use the MF Assist function on the camera to aid with manual Use the NIF ASSIST Unicident of the Samuel for more details.

Using i-Function

When you press the i-Function button on the lens, you can use the (i) effect mode or (i) zoom or adjust some shooting options. In the ① effect mode, you can select scenes or filter effects that your camera supports. (1) zoom allows you to zoom in on a subject with less degradation of photo quality than the Digital zoom. This feature is available only when your camera supports it. i-Scene mode is available only on some camera models.

- 1 Rotate the mode dial to P, A, S, M, or ①.
- 2 Press [i-Function] on the lens to select a setting.
- · Available settings may differ depending on the shooting mode.

Setting	Shooting mode	Setting	Shooting mode
(i) effect	①	Aperture value	A, M
① zoom	P. A. S. M. ①	Exposure value	P. A. S
Shutter speed	S, M	White Balance, ISO	P. A. S. M

- 3 Rotate the i-Function ring on the lens to adjust the setting (or to change the zoom rate in () zoom mode).
- 4 Focus and capture the photo.



- To select the items that will appear when you press the i-Function button on the lens, you can use the iEn Customizina menu on vour camera
 - · Available scenes or filter effects in the (i) effect mode may vary depending on the camera model
 - If you select (i) zoom, the photo resolution will vary according to the zoom rate.

Using a Lens Hood (See illustration E)

To prevent deterioration of image quality by blocking out unnecessary light, use a lens hood.



When you use a flash in situations where the distance between the subject and the camera is close, the flash light may be partially blocked by the lens or a lens hood. To ensure proper lighting, remove the lens hood or adjust the distance between the camera and subjects.

Using a Filter (optional) (See illustration F)

Before putting a filter on the lens, make sure it is compatible. Refer to "Specifications" for compatible filter size



- A filter is a precise optical product. Keep away from dust, dirt or scratches. Also, do not treet. the same time. Doing so may deteriorate the image quality and cause vignetting (a reduction of an image's brightness or saturation at the periphery as the viewing angle of the lens
 - . In case of a thick framed filter, the vignetting can occur with a wide-angle lens.

Specifications

Lens Name SAMSUNG 60 mm F2.8 Macro ED OIS SSA

- Focal length: 2.4 in. (60 mm) (equivalent to 3.6 in. (92.4 mm) in 1.4 in. (35 mm) format)
- Elements in Group: 12 elements in 9 groups (1 aspheric lens, 1 Extra-low Dispersion lens included)
- Angle of View: 26.4°
- . Aperture: F2.8 (Minimum: F32).(Number of Blades: 7. Circular Aperture Diaphragm)
- Mount Type: Samsung NX mount (Exclusive to NX series)
- · Optical Image Stabilizer: Supported
- Minimum Focus Distance: 7.4 in. (0.187 m)
- Maximum Magnification: Approx. 1X
- · i-Scene Mode: Supported (Portrait, Children, Backlight Close Up, Text)
- · i-Function Ring: Supported
- · Lens Hood: Included
- Filter Size: 2.0 in. (52 mm)
- Max. Diameter X Length: 2.9 X 3.3 in. (73.5 X 84 mm)
- Weight: Approx. 373 g (without hood)
- Operating Temperature: 0–40 °C
- Operating Humidity: 5–85 %



Specifications may change without notice for better performance.

Español

Antes de usar este dispositivo

Gracias por adquirir la lente Samsung. Las ilustraciones usadas en el manual del usuario pueden ser diferentes de los elementos reales. Algunas funciones descritas en este manual podrían no estar disponibles según el modelo de la cámara. Actualice el firmware del cuerpo y la lente de la cámara. Visite www.samsung.com para descargar el firmware.

Desembalaie

Lente, Tapa de la lente, Tapa de montaje de la lente, Cubierta, Funda, Manual del usuario

· Elemento opcional: Filtro

Diseño (Ver ilustración A)

1 Índice de montaje de la lente 2 Dial i-Function

3 Anillo de enfoque 4 Índice de montaje de la tapa de la lente 6 Lente 6 Interruptor FULL/LIMIT 7 Botón i-Function

8 Contactos de información de la lente

Colocar y retirar la lente

- ▶ Para colocar la lente
- 1 Retire la tapa de la lente, la tapa de montaje de la lente y la cubierta del cuerpo.
- 2 Haga coincidir la marca roia de la lente con la marca roia del cuerpo de la cámara. Luego, gire la lente como se muestra en la ilustración hasta que se ajuste en su sitio. (Ver ilustración B)
- ▶ Para retirar la lente, mantenga pulsado el botón de desenganche, y luego gire la lente como se muestra en la ilustración. (Ver ilustración C)

Establecer la distancia de enfoque

(Ver ilustración D)

Configure la distancia de enfoque utilizando el interruptor FULL/LIMIT de la lente


- FULL: Permite definir automáticamente la distancia de enfoque. (18.7 cm-infinito)
- · LIMIT: Permite enfocar a un sujeto que se encuentre a una distancia de 40 cm hasta el infinito.
- Utilice la función de escala de distancia de la cámara para exhibir la distancia entre una companyo de la cámara para exhibir la distancia entre un sujeto y la cámara en la pantalla. Consulte el

manual de su cámara para conocer más detalles.

Establecer el método de enfoque

Permite definir el método de enfoque en la cámara.

Uso del enfoque manual de tiempo completo: Si definr el enfoque automático en la cámara, podrá ajustar el foco de manera más precisa utilizando el enfoque manual y el automático.

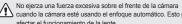

No ejerza una fuerza excesiva sobre el mente de la camaca cuando la cámara esté usando el enfoque automático. Esto podría afectar el funcionamiento de la lente.

Uso del enfoque manual: Si definr el enfoque manual, podrá aiustar el foco manualmente girando el anillo.



Ajuste la función de Asistencia MF para obtener ayuda con el enfoque manual. Consulte el manual de su cámara para conocer más detalles.

Uso de i-Function

Al pulsar el botón i-Function en la lente, podrá usar el modo ① effect o ① zoom, o ajustar algunas opciones de disparo. En el modo (i) effect, podrá seleccionar escenas o efectos de filtro que la cámara admita. La función (i) zoom le permite hacer zoom sobre un sujeto con una menor degradación de la calidad de la fotografía que con el zoom digital. Esta función sólo está disponible si la cámara la admite. El modo i-Scene solamente está disponible en algunos modelos de la cámara.

- 1 Gire el selector de modos hasta P. A. S. M o (1).
- 2 Pulse [i-Function] en la lente para seleccionar una
- · Los ajustes disponibles pueden variar según el modo de disparo seleccionado.



- 3 Gire el anillo i-Function para seleccionar una opción (o para modificar el nivel de zoom en el modo (i) zoom)
- 4 Enfoque y capture la fotografía.



- · Para seleccionar los elementos que aparecerán al pulsar el botón i-Function en la lente, puede utilizar el menú Personalización iFn de la cámara.
- · Las escenas o los efectos de filtro disponibles en el modo (i) effect pueden variar según el modelo de la cámara.
- Si selecciona (i) zoom, la resolución de las fotos cambiará según el nivel de zoom

Usar la cubierta de lente (Ver ilustración E)

Para prevenir que se deteriore la calidad de la imagen bloqueando la luz innecesaria, utilice una cubierta de la lente.



Si usa el flash en situaciones en las cuales la distancia entre el objetivo y la cámara es corta, la luz del flash podría verse bloqueada parcialmente por la lente o la tapa de la lente. Para garantizar la iluminación correcta, retire la tapa de la lente o ajuste la distancia entre la cámara y los objetivos

Usar un filtro (opcional) (Ver ilustración F)

Antes de colocar el filtro en la lente, asegúrese de que sea compatible. Consulte "Especificaciones" para ver los tamaños de filtro compatibles.




- El filtro es un producto óptico preciso. Manténgalo leios del polvo, la suciedad o los arañazos. No intente montar dos o más filtros al mismo tiempo. Si lo hace podría deteriorar la calidad de la imagen y provocar un efecto de viñeta (la reducción del brillo o la saturación de una imagen en la periferia, ocultando el ángulo de visión del lente)
- En el caso de filtros de marco fino, el efecto viñeta se puede producir con una lente de gran ángulo.


Especificaciones

Nombre de la lente SAMSUNG 60 mm F2.8 Macro ED OIS SSA

- Distancia focal: 60 mm (equivalente en formato de 35 mm; de 92 4 mm)
- Elementos en grupos: 12 elementos en 9 grupos (1 lentes asféricos y 1 lentes de baja dispersión incluidas)
- Vista angular: 26,4°
- · Apertura: F2.8 (Mínimo: F32), (Número de hojas: 7, diafragma de apertura en círculo • Tipo de montaje: Montaje Samsung NX
- (Exclusivo para la serie NX)
- Estabilizador de imagen óptica: Admitido • Distancia mínima de enfoque: 0,187 m
- Amplificación máxima: Aprox. 1X
- Modo i-Scene: Admitido (Retrato, Niños, Luz Fondo, Primer Plano Texto)
- Dial i-Function: Admitido
- · Cubierta de la lente: Incluida Tamaño del filtro: 52 mm
- · Diámetro x longitud máximos: 73.5 x 84 mm
- Peso: Aprox. 373 g (sin cubierta) • Temperatura de funcionamiento: 0 a 40° C

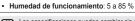



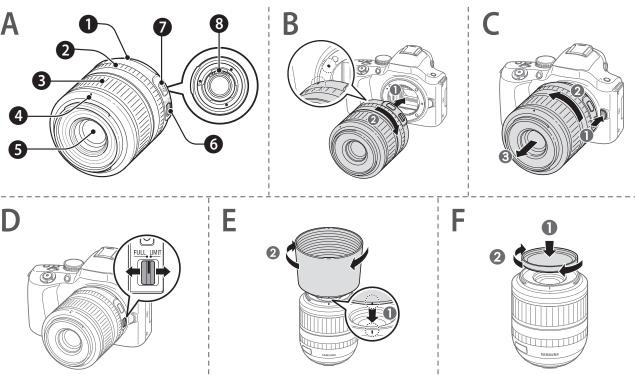

Français

Avant d'utiliser ce produit

Merci d'avoir acheté l'objectif Samsung. Les illustrations utilisées dans le présent guide peuvent différer du produit fourni. Selon le modèle de votre appareil photo, il est possibles que certaines fonctionnalités décrites dans le présent guide ne soient pas offertes. Mettez à jour le micrologiciel du boîtier de l'appareil photo et de l'objectif. Accédez au site www.samsung.com/fr pour télécharger le micrologiciel.

Contenu du coffret

Objectif, couvre-objectif, capuchon de la monture de l'objectif, parasoleil, étui, guide d'utilisation

Élément optionnel : filtre

Disposition (Voir illustration A)

- Repère d'installation de l'objectif Baque i-Function
- 3 Bague de mise au point 4 Repère du parasoleil d'objectif
- Objectif Commutateur FULL/LIMIT Touche i-Function 8 Contacts d'information de l'objectif


Installation et retrait de l'objectif

- ► Pour fixer l'objectif :
- 1 Retirez le couvre-obiectif, le capuchon de la monture de l'objectif et le capuchon du boîtier
- 2 Alignez le repère rouge de l'objectif sur le repère rouge du boîtier. Tournez ensuite l'objectif comme indiqué sur l'illustration, jusqu'à ce qu'il soit en place. (Voir illustration B)
- ▶ Pour retirer l'objectif, maintenez enfoncé le bouton d'éjection de l'objectif, puis tournez l'objectif comme indiqué sur l'illustration. (Voir illustration C)

Réglage de la distance de mise au point (Voir illustration D)

Réglez la distance de mise au point à l'aide du commutateur FULL/LIMIT de l'objectif.

- FULL : Réglez automatiquement la distance de mise au point. (18 7 cm-infini)
- LIMIT : Effectuez la mise au point sur un sujet situé à une distance entre 40 cm et l'infini de l'appareil photo.

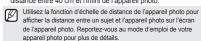

Réglage de la méthode de mise au point

Réglez le mode de mise au point de l'appareil photo Utilisation de la mise au point manuelle permanente : Si vous réglez l'appareil photo sur la mise au point automatique, vous pouvez obtenir un réglage plus précis en utilisant à la fois le mode automatique et le mode manuel

No eierza una fuerza excesiva sobre el frente de la lente

- · Para usar la lente de manera segura, coloque la lente o retírela cuando la cámara esté apagada.
- · Samsung no es responsable de los daños causados por el uso con lentes de otros fabricantes.
- Asegúrese de cambiar las lentes solo en un sitio limpio, y no coloque los dedos dentro del montaje de la lente cuando la esté colocando. Las partículas externas podrían afectar los resultados o provocar el funcionamiento incorrecto si ingresan en el cuerpo de la cámara o

Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, senare estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaie ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse iunto a otros residuos comerciales.



PlanetFirst representa el compromiso de Samsung Electronics de llevar adelante un desarrollo sostenido y con responsabilidad social a través de actividades ecológicas comerciales y de administración

Ne forcez pas sur l'objectif lorsque l'appareil photo est en mode Ne forcez pas sur rougeour posque septiment of the forcez pas sur rouge septiment of the forcez pas sur rouge septiment of the forcez pas sur rouge septiment of the forcez pa mauvais fonctionnement de l'objectif.

Utilisation de la mise au point manuelle : En mise au point manuelle.

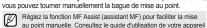


photo pour plus de détails. Utilisation de i-Function

Lorsque vous appuyez sur le bouton i-Function de l'objectif, vous pouvez utiliser le mode (i) effect ou (i) zoom, ou bien régler certaines options de prise de vue. En mode (i) effect, vous pouvez sélectionner des scènes ou des effets de filtre pris en charge par votre appareil photo. L'(j) zoom vous permet de zoomer sur un sujet avec une dégradation moindre de la qualité photo qu'avec le zoom numérique. Cette fonction est disponible uniquement si elle est prise en charge par votre appareil photo. Le mode i-Scene est disponible uniquement sur certains modèles d'appareils photos.

- 1 Passez au mode P, A, S, M ou (1) à l'aide de la molette
- 2 Appuyez sur [i-Function] sur l'objectif pour sélectionner un
- · Les réglages offerts peuvent varier en fonction du mode de prise de vue sélectionné.

Paramètres	de vue	Paramètres	Mode de prise de vue
(i) effect	①	Valeur d'ouverture	A. M
① zoom	P. A. S. M. ①	Valeur d'exposition	P. A. S
Vitesse d'obturation	S. M	Balance des blancs, ISO	P. A. S. M

- 3 Tournez la bague i-Function pour sélectionner une option (ou modifier le niveau de zoom en mode (i) zoom)
- 4 Effectuez la mise au point et prenez la photo.



- Pour sélectionner les options à afficher lorsque vous appuvez sur le bouton i-Function de l'objectif, vous pouvez utiliser le menu iFn Customizing (personnalisation iFn) de l'appareil photo.
- Les scènes ou effets de filtre disponibles en mode (i) effect peuvent varier en fonction du modèle de l'appareil photo.
- · Si vous sélectionnez (j) zoom, la résolution de la photo changera en fonction du niveau de zoom.

Utilisation d'un parasoleil (Voir illustration E)

Pour éviter toute dégradation de la qualité des images, utilisez un parasoleil afin de réduire la luminosité.

Lorsque vous utilisez un flash dans des situations où la distance entre le sujet et l'appareil photo est faible, la lumière émise par le flash peut être partiellement bloquée par l'objectif ou le parasoleil. Pour assurer un éclairage approprié, retirez le parasoleil ou modifiez la distance entre l'appareil photo et le sujet.

Utilisation d'un filtre (en option) (Voir illustration F)

Avant de placer un filtre sur l'objectif, vérifiez qu'il est compatible. Voir les « Caractéristiques » pour la taille de filtre compatible.



- Un filtre est un produit optique précis. Conservez-le à l'abri de la poussière, de la saleté ou des rayures. De même, n'essayez pas de monter deux filtres ou plus simultanément. Ceci pourrait détériorer la qualité de l'image et provoquer un phénomène de vignettage (réduction de la luminosité d'une image ou saturation à la périphérie, l'angle de visualisation de l'objectif étant caché).
- En cas de filtre à cadre épais, vous risque d'obtenir un effet de vignettage avec un objectif grand angle.

Caractéristiques

Nom de l'objectif SAMSUNG 60 mm F2.8 Macro ED OIS SSA

- Longueur de focale : 60 mm (équivalent à 92.4 mm en format 35 mm)
- Éléments dans groupes : 12 éléments dans 9 groupes (1 objectif asphérique, 1 objectif à faible dispersion inclus)
- Angle de vue : 26.4°
- Ouverture: f/2,8 (minimum: f/32), (nombre de lamelles: 7, diaphragme circulaire)
- Type de monture : monture Samsung NX (uniquement sur la série NX)
- · Stabilisation optique de l'image : prise en charge
- Distance minimum de mise au point : 0.187 m
- Agrandissement maximum : environ 1X
- · Mode i-Scène : pris en charge (portrait, enfants, contre-jour, macro, texte)
- Bague i-Function : pris en charge
- Parasoleil : inclus
- Taille de filtre : 52 mm
- Diamètre max. x longueur : 73,5 x 84 mm
- Poids : environ 373 g (hors parasoleil)
- Température de fonctionnement : 0 à 40 °C
- Humidité ambiante tolérée : 5 à 85 %

Ces caractéristiques peuvent changer sans préavis à des fins d'amélioration du rendement.

Français

Renseignements relatifs à la santé et à la sécurité

Veuillez lire attentivement les conseils de sécurité suivants pour une



- Lorsque vous utilisez l'objectif ou l'appareil photo, ne regardez pas directement le soleil. Vous risqueriez de causer des dommages à vos yeux.
- Maintenez votre objectif et votre appareil photo loin des enfants en bas âge et des animaux domestiques.



Ne conservez pas l'objectif en plein soleil sans le couvreobjectif. La lumière directe du soleil passant à travers l'objectif peut engendrer de la combustion si elle entre en

contact direct avec des matériaux inflammables. N'utilisez que des trépieds robustes. Évitez d'utiliser des trépieds trop légers ou instables, car ils risqueraient de tomber et d'endommager l'appareil photo

Conservation et entretien de l'objectif Rangez l'obiectif dans des endroits secs et bien ventilés

- Ne rangez pas l'objectif dans des endroits où la température ou l'humidité
- sont élevées, ou dans un placard, dans un véhicule ou dans toute autre zone restreinte où des produits chimiques sont également entreposés
- L'objectif n'est pas étanche. Veillez à ne pas le mouiller lorsque vous l'utilisez près d'une source d'eau. N'utilisez pas de produits chimiques tels que du diluant, de l'alcool ou du
- benzène pour retirer la poussière Ne laissez pas tomber l'objectif et ne le soumettez pas à des chocs excessifs.
- L'objectif est un produit optique précis. Évitez d'utiliser l'objectif où il y a des changements de température soudains. Conservez l'objectif dans un sac en plastique ou un étui d'appareil photo pour éviter la formation de condensation à l'intérieur ou à l'extérieur du produit.
- Lors du transport ou lorsque vous n'utilisez pas l'objectif, placez le couvreobjectif et le capuchon de la monture de l'objectif sur l'objectif afin d'éviter toute contamination due à des particules étrangères et de protéger l'objectif contre les rayures.
- Ne laissez pas l'appareil photo installé sur un trépied sans le couvre-objectif La lumière solaire peut endommager l'intérieur de l'appareil photo.
- . Vérifiez l'objectif tous les ans ou tous les deux ans pour obtenir un meilleur
- N'appliquez pas de force excessive sur l'avant de l'objectif

- Pour une utilisation sûre de l'objectif, installez-le ou désinstallez-le lorsque l'appareil photo est éteint. Samsung décline toute responsabilité en cas de dommages causés par
 - l'utilisation d'objectifs fournis par d'autres fabricants. · Assurez-vous de toujours changer l'objectif dans un environnement propre et ne placez pas vos doigts sur la monture lors de l'installation de l'objectif.
 - Les particules étrangères peuvent influer sur les résultats des prises de vue ou entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil photo en cas de contact avec le boîtier ou l'objectif. Mise au rebut appropriée du produit



(Déchets d'équipements électriques et électroniques) (Applicable aux pays qui utilisent des systèmes de collecte distincts)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être éliminés en fin de vie avec les autres déchets ménagers. Puisque l'élimination non maîtrisée des déchets peut porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez séparer le produit des autres types de déchets et le recycler de facon responsable Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles Les particuliers devraient communiquer avec le détaillant chez qui ils ont acheté le produit ou se renseigner auprès de leur municipalité pour savoir où et comment ils peuvent mettre ce produit au rebut afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont devraient communiques avec leurs fournisseurs et consulter les conditions générales de leur contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être éliminés avec les autres déchets commerciaux




PlanetFirst représente l'engagement de Samsung Electronics à l'egard du développement durable et socialement responsable, illustré par des activités commerciales écologiques et contrôlées



Veuillez consulter la garantie incluse avec votre produit ou visiter notre site Web www.samsung.com pour obtenir du service après-vente ou pour toute question.



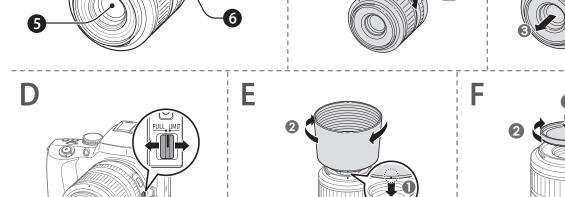

· For safe use of the lens, mount or dismount the lens while the camera

- · Samsung is not responsible for any damage incurred by using other manufacturers' lenses.
 - Make sure to change lenses only in a clean environment and do not put your fingers into the lens mount when mounting the lens. Foreign particles may affect shooting results or cause a malfunction if they enter the camera body or the lens



is turned off.

English

Health and Safety Information

Please read the following safety tips carefully for proper and safe use.

. Do not stare at the sun through the lens or camera.

if it comes into contact with flammable materials

may fall over and damage the camera.

Do not store the lens in areas of high temperature or humidity or in a

. The lens is not waterproof. Be careful not to allow it to get wet when

. Do not use chemicals such as thinner, alcohol, or benzene to remove

change. Keep the lens in a plastic bag or a camera case to prevent

condensation from forming on the inside or outside of the lens.

. When carrying or not using the lens, place the lens cap and lens

mount cover on the lens to prevent contamination from foreign

. Do not keep the camera mounted on a tripod without the lens cap.

The inside of the camera can be damaged by direct sunlight.

. Check the lens once every year or two for best performance.

particles and protect the lens from scratches.

. Do not apply excessive force to the front of the lens.

. Do not drop the lens or apply excessive shock to it. The lens is a

. Avoid using the lens anywhere there is a sudden temperature.

closet, car, or confined area where chemicals are stored.

Lens Storage and Maintenance

. Store the lens in dry and well ventilated areas

precise optical product.

· Keep your lens or camera away from small children and pets.

Do not store the lens in direct sunlight without the lens cap.

Direct sunlight that passes through the lens may combust

Use only sturdy tripods. Lightweight or unstable tripods

This may cause severe damage to your eyes.

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed.

with other commercial wastes for disposal.



PlanetFirst represents Samsung Electronics' commitment to the sustainable development and social responsibility through eco-driven business and management activities

Español

Información sobre salud y seguridad

Lea las siguientes sugerencias de seguridad detenidamente para usar el dispositivo de manera correcta y segura.

Advertencia

 No mire el sol a través de la lente o de la cámara. Esto puede causar daños graves en sus ojos. · Mantenga la lente o la cámara lejos de los niños pequeños y las mascotas.

sin la tapa de la lente. La luz directa del sol que pasa

- Precaución
- No almacene la lente en contacto directo con el sol.
 - a través de la lente puede incendiarse si entra en contacto con materiales inflamables. Utilice sólo trípodes firmes. Los trípodes livianos o inestables pueden caerse y dañar la cámara.

Almacenamiento y mantenimiento de la lente Almacene la lente en un área seca y ventilada.

cuando la use cerca del agua.

- No quarde la lente en sitios con alta temperatura o humedad, o en un armario, un automóvil o un sitio cerrado en el cual se guarden sustancias químicas. La lente no es impermeable. Asegúrese de no permitir que se moie
- No use guímicos como diluventes, alcohol o benceno para guitar el polvo. No deie caer la lente ni eierza una fuerza excesiva sobre ella. La lente es un producto óptico preciso Evite el uso de la lente en lugares donde pueda haber cambios de
- temperatura repentinos. Mantenga la lente en una bolsa de plástico o en un estuche para cámaras para evitar que se forme condensación en el interior o el exterior de la lente. · Cuando no esté utilizando la lente o cuando la lleve de un lado a otro, colóquele la tapa y la tapa de montaje a fin de evitar la contaminación
- con partículas externas e impedir que la lente sufra raspaduras. No deie la cámara montada en un trípode sin la tapa de la lente. El interior de la cámara se puede dañar con la luz directa del sol
- · Revise la lente una o dos veces al año para un mejor rendimiento.